



LANDKREIS LÜNEBURG

AUSLEIHE LASTENRAD

ANLEITUNG FÜR
URBAN ARROW FAMILY



LASTENRAD AUSLEIHEN

- Auf Website www.lastenrad-lueneburg.de Konto erstellen, anmelden und Termin buchen oder Lastenrad zu den Öffnungszeiten ohne Buchung abholen
- Lastenrad über den Schlüsseltresor kostenfrei ausleihen (aktueller PIN wird bei Buchung per Mail zugeschickt) für Schlüssel für Rahmen- und Faltschloss und Akku



Beispiel für Buchung

Kindergarten Südergellersen (Rad und Tresor)	Gemeindebüro Südergellersen (weitere Infos)
Kirchgellerser Str. 12, 21394 Südergellersen	Im Alten Dorfe 5, 21394 Südergellersen
Montag bis Freitag 7:00 - 16:00 Uhr	Montag 08:00 - 10:00 Uhr sowie Montag 16:00 - 18:00 Uhr

RÜCKGABE

- **Schlüssel und Akku/ Batterie nach der Nutzung zurückgeben und aufladen (Tresor)**
- **Fahrrad mit Rahmenschloss (Kette und Schloss) und Faltschloss fest anschließen**



NUTZUNGSOPTIONEN

- Transportbox ohne Verdeck: Kinder o. Lasten transportieren
- Transportbox halb (Bild 3) o. abgedeckt mit Verdeck (Bild 4)
- Maximales Ladungsgewicht 125kg
- **Fahrrad mit Rahmenschloss (Kette und Schloss unter Sattel immer fest anschließen bei Pausen)**
- **und Faltschloss (fest anschließen vor der Rückgabe)**



Bild 1



Bild 2




Bild 3



Bild 4

AKKU, MOTOR/DISPLAY BEDIENEN

- **Akku/Batterie einsetzen:** (1) ausgeschalteter Akku, (2) Schlüssel in Akkuschloss, (3) Schlüssel gegen Uhrzeigersinn drehen, (4) Akku mit Kontakten auf untere Halterung am E-Bike legen, (5) Akku kippen, bis er einrastet (Klicken), (6) Schlüssel entfernen

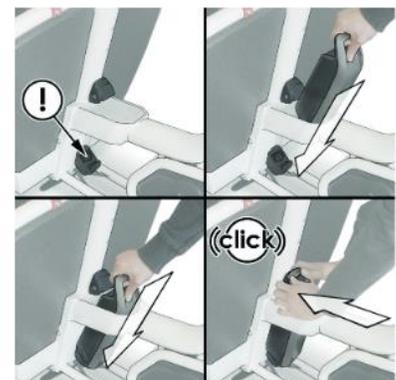

- **Akku/Batterie ausbauen:** (1) Akku ausschalten, (2) Schlüssel in Akkuschloss, (3) Schlüssel gegen Uhrzeigersinn drehen, (4) Akku aus dem oberen Teil des Akkus kippen

Display/Motor an – und ausschalten

- Ein/Aus-Taste  links unten drücken, Fahrradmotor geht an und man kann Losfahren
- Licht: Taste  rechts unten drücken, **immer Licht anschalten!!**



GANGSCHALTUNG UND UNTERSTÜTZUNG

- Gangschaltung: Schalten der Gänge mit Drehen des Griffschalters rechts
- Motorunterstützung: hohe und niedriger Fahrmodi: +/-
- Display-Anzeige ändern: </>
- Schiebehilfe: Schalter  links oben drücken und + drücken



FAHRRADSTÄNDER

- Beim Fahren Fahrradständer komplett hochklappen
- Beim Abstellen: Ständer nach unten klappen, Fuß aufsetzen auf den Ständer und dann Fahrrad zu sich heranziehen



Auf diese Höhe klappen

WEITERE AUSSTATTUNG

- Schlüssel ist für Rahmen- und Faltschloss und Akku/Batterie
- Kette zum Anschließen
- Rahmenschloss unter Sattel, Faltschloss am Hinterrad
- Sattel verstellbar mit Schnellspannern
- Transportbox mit Verdeck
- Kindertransport: Anschnallgurt mit Kindersicherung



Transportbox mit Anschnallgurt